

**Mi • Light<sup>®</sup>**  
**Uživatelská příručka**

LEDshop.cz  
Váš partner v LED osvětlení

**Chytré panelové dálkové ovládání**

Modely: T1 / T2 / T3 / T4 & B1 / B2 / B3 / B4


# 1. Vlastnosti produktu

Nově vyvinuté chytré panelové dálkové ovládání se skládá z jemného a elegantního panelu z tvrzeného skla, který jsme doplnili o kapacitní dotykovou obrazovku s integrovaným obvodem, který zajišťuje vysokou přesnost. Displej je velice pevný; 2.4GHz radiofrekvenční systém pro bezdrátové ovládání zajišťuje bezproblémové ovládání při delších vzdálenostech, nízkou spotřebu a vysokou rychlost přenosu.

Produkt je dostupný v sériích T a B, které se liší metodou napájení. Obě série mají 4 druhy: T1/B1 4-zónové panelové dálkové ovládání s nastavitelným jasem, T2/B2 CCT 4-zónové panelové dálkové ovládání; T3/B3 4-zónové RGB/RGBW panelové dálkové ovládání; T4/B4 4-zónové RGB+CCT panelové dálkové ovládání. Tento produkt je kompatibilní s naším chytrým LED osvětlením, LED ovladačem, chytrým panelovým ovládáním aj.

<b>Název panelového dálkového ovládání</b>	<b>Kompatibilní modely ovládačů</b>	<b>Kompatibilní produkty</b>
4-zónové panelové dálkové ovládání s nastavitelným jasem	FUT091	Série s nastavitelným jasem
CCT 4-zónové panelové dálkové ovládání	FUT091	Série s nastavitelným CCT
4-zónové RGB/RGBW panelové dálkové ovládání	FUT095/FUT096	Série RGB / RGBW
4-zónové RGB+CCT panelové dálkové ovládání	FUT092	Série RGB / RGBW a série RGB s nastavitelným CCT

## 2. Technické parametry

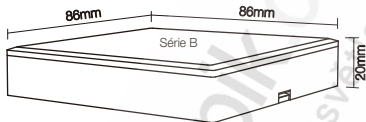

### Série B: poháněno 3V (2\*AAA baterie)

Provozní teplota: -20 - 60°C

Vstupní napětí: 3V (2x AAA baterie)

Rádiová frekvence: 2400-2483,5MHz


Modulační metoda: GFSK

Vysílací výkon: 6dBm

Rozsah ovládání: 30m

Režim STANDBY: 20uA

Velikost: D86mm\*Š86mm

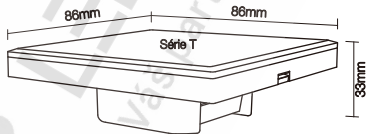

### Série T: poháněno AC90-110V nebo AC180-240V

Provozní teplota: -20 - 60°C

Vstupní napětí: AC90-110V nebo AC180-240V

Rádiová frekvence: 2400-2483,5MHz

Modulační metoda: GFSK



Vysílací výkon: 6dBm

Rozsah ovládání: 30m



Velikost: L86mm\*W86mm

## 3. Instalace / Demontáž

### Instalace / demontáž T série

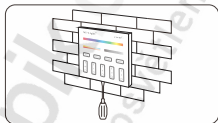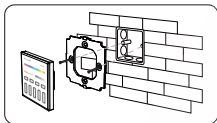

### Instalace / demontáž B série

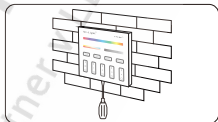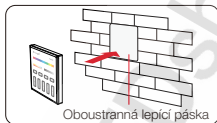

## 4. Pozor

1. Prosím, zkontrolujte kabel a před spuštěním se ujistěte, že je obvod správně zapojen.
2. Buďte prosím při instalaci opatrní, abyste nepoškodili skleněný panel.




Vyrobena v Číně

## 5. Funkce tlačítek

**Poznámka:** LED indikátor při stisknutí tlačítka jednou zabliká odlišným zvukem (stiskněte posuvník bez zvuku“).

### B1 & T1

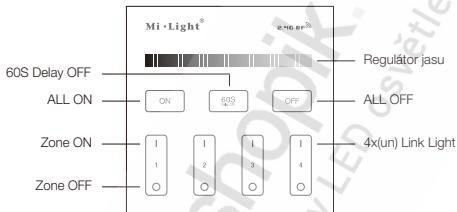

 Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách mezi 1–100%.

 Stisknutím Master ON rozsvítíte všechna propojená světla. Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

 Když světlo svítí, stiskněte "60S Delay OFF", světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.

 Stisknutím Master OFF zhasnete všechna propojená světla. Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

 Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto zónou.


 Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s touto zónou.

## Spárování / Odpojení

**Spárování:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' a pokud světýlko 3 x zabliká, znamená to, že je párování hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později.

**Odpojení:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' nebo Master ' | ' a pokud světýlko 9 x zabliká, znamená to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.

## B2 & T2

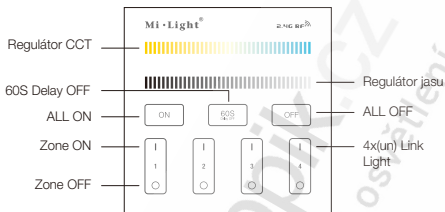

 Pomocí regulátoru můžete upravit teplotu barev.

 Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách mezi 1–100%.

 Stisknutím Master ON rozsvítíte všechna propojená světla.  
Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

 Když světlo svítí, stiskněte "60S Delay OFF", světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.

 Stisknutím Master OFF zhasnete všechna propojená světla.  
Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

 Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto zónou.


 Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s touto zónou.

## Spárování / Odpojení

**Spárování:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' a pokud světlíčko 3 x zabliká, znamená to, že je párování hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později.

**Odpojení:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' nebo Master ' | ' a pokud světlíčko 9 x zabliká, znamená to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.

## B3 & T3

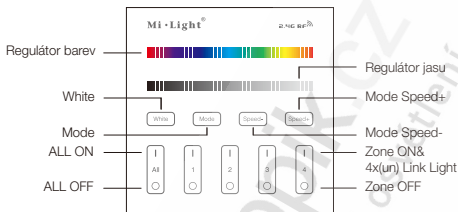

Pomocí regulátoru barev vyberte požadovanou barvu.



Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách mezi 1~100%.



White

Pomocí tlačítka "White" zvolíte bílé světlo.



Mode

Přepínání mezi módy.



Speed-

Sniží rychlost v aktuálním dynamickém módu.



Speed+

Zvýší rychlost v aktuálním dynamickém módu.



**ALL ON:** Stiskněte pro rozsvícení všech propojených světel.

Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

**Zone(1-4) ON:** Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto zónou.



**ALL OFF:** Stiskněte pro vypnutí všech propojených světel.

Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund.


**Zone(1-4) OFF:** Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s touto zónou.

## Spárování / odpojení

**Spárování:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' a pokud světlýko 3 x zabliká, znamená to, že je párování hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později.

**Odpojení:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' nebo Master ' | ' a pokud světlýko 9 x zabliká, znamená to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.

## B4 & T4

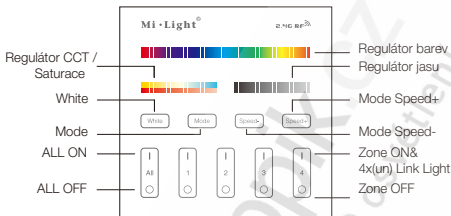

Pomocí regulátoru barev vyberte požadovanou barvu.



V módu bílého světla můžete pomocí regulátoru upravit teplotu barev.; V módu barev můžete pomocí regulátoru upravit saturaci.



Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách mezi 1–100%.



White

Pomocí tlačítka "White" zvolíte bílé světlo.



Mode

Přepínání mezi módy



Speed-

Sniží rychlost v aktuálním dynamickém módu.



Speed+

Zvýší rychlost v aktuálním dynamickém módu.



**ALL ON:** Stiskněte pro rozsvícení všech propojených světel.

Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

**Zone(1-4) ON:** Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto zónou.



**ALL OFF:** Stiskněte pro vypnutí všech propojených světel.

Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

**Zone(1-4) OFF:** Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s touto zónou.

### Spárování / Odpojení

**Spárování:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' a pokud světýlko 3 x zabliká, znamená to, že je párování hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později.

**Odpojení:** Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětikrát krátce stiskněte tlačítko Zone ' | ' nebo Master ' | ' a pokud světýlko 9 x zabliká, znamená to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.