



Ledshopik

Váš partner v LED osvětlení

MiBOXER[®]

Mi • Light


Subordinate New Brand

**RF univerzální nástěnný dálkový
ovladač RGB+CCT - 4 zónový
Model MLB4**

1. Vlastnosti

- Univerzální nástěnný dálkový LED ovladač pro LED svítidla Mi-Light a LED řízení Mi-Light pro LED pásy - jednobarevné, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT.
- Ovladač je napájen dvěma bateriemi AAA a s přijímači komunikuje bezdrátově až na vzdálenost 30m. Pracuje na frekvenci 2,4 GHz.
- LED ovladač umožňuje ovládat až 4 okruhy osvětlení nezávisle na sobě. Pro každý okruh je pak potřeba samostatná řídící jednotka, kterých může být v každém okruhu neomezeně.
- Tento dálkový ovladač lze současně kombinovat i s nástěnným ovladačem nebo i s ovládáním pomocí mobilu přes WIFI.

2. Popis tlačítek

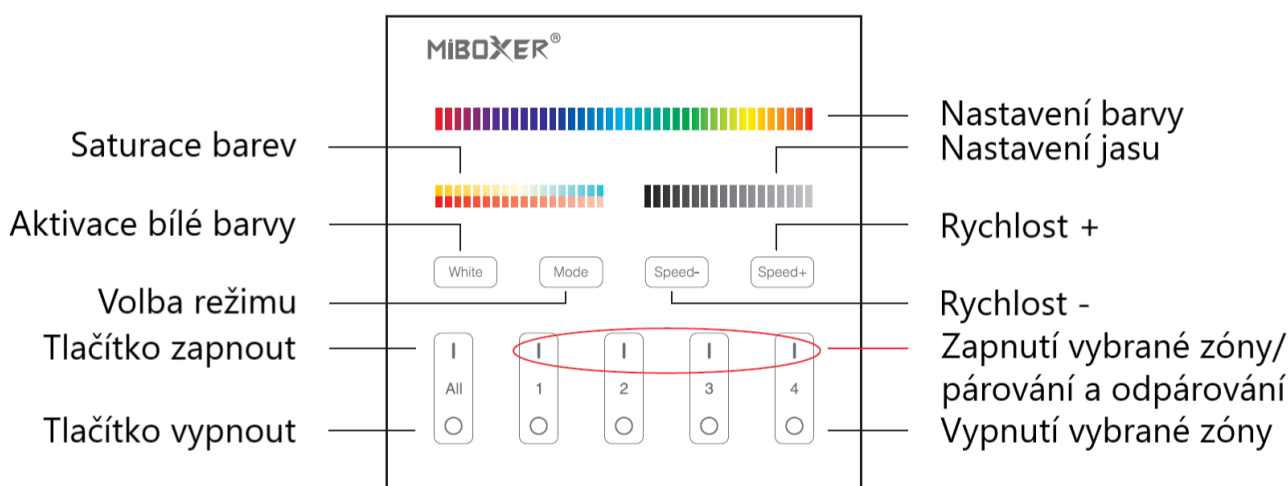


Rady a tipy:

- Dlouhým stiskem po dobu 5 sekund tlačítka zapnout („I“ ALL) zapnete indikační zvuk dálkového ovladače.
- Dlouhým stiskem po dobu 5 sekund tlačítka zapnout („O“ ALL) vypnete indikační zvuk dálkového ovladače.

3. Párování / odpárování

- Ovládání svítidel a jednotek řízení LED pásků není možné bez spárování ovladače s vybranými LED produkty.

Párování:

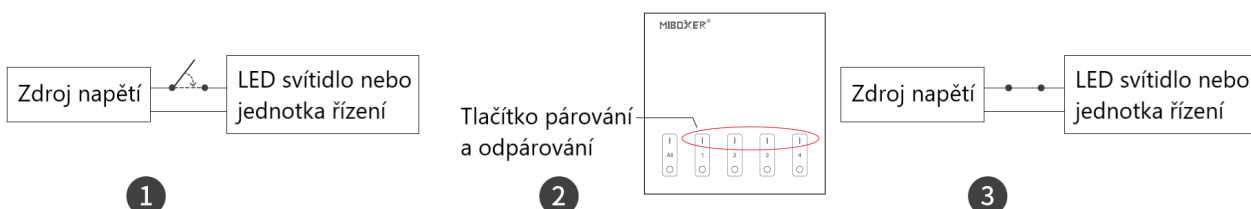

Vypněte napájení po dobu 10 sekund a opět připojte.

V prvních třech sekundách krátce stiskněte 3x tlačítko "1" vámi vybrané zóny na dálkovém ovladači.

Správné spárování bude indikováno 3 pomalými zabliknutími LED svítidel.



Spárování se nezdařilo, pokud nebylo potvrzeno třemi pomalými zabliknutími LED světél. V takovém případě proveďte znovu výše uvedené kroky.

Odpárování:



Vypněte napájení po dobu 10 sekund a opět připojte.


V prvních třech sekundách krátce stiskněte 5x tlačítko "1" vámi vybrané zóny na dálkovém ovladači.

Správné spárování bude indikováno 10 rychlými zabliknutími LED svítidel.




Odpárování se nezdařilo, pokud nebylo potvrzeno deseti rychlými zabliknutími LED světél. V takovém případě proveďte znovu výše uvedené kroky.


4. Instalace

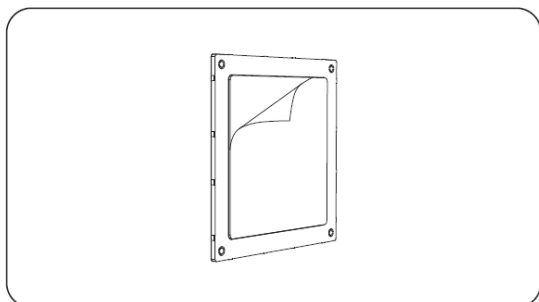


1. odstraňte fólii oboustranné lepicí pásky z montážní základny

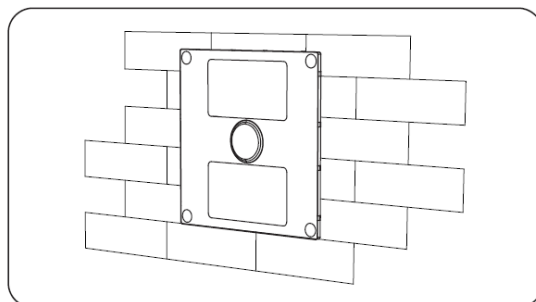

2. přimontujte nebo přilepte montážní základnu na vybrané místo

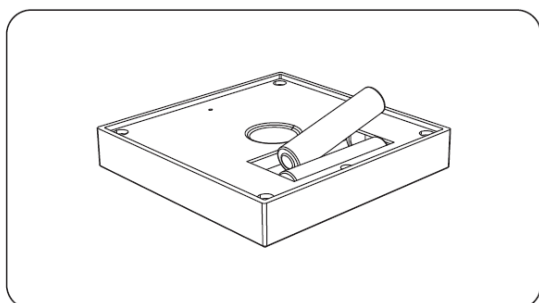


3. Vložte dvě baterie AAA do ovladače

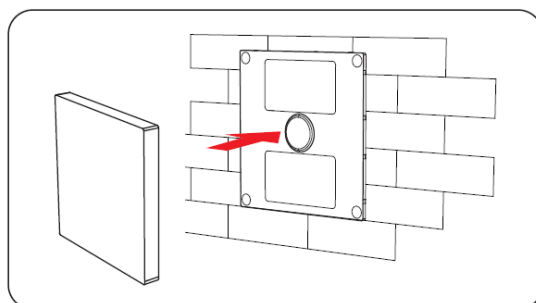

4. Nasadíte dálkový ovladač na magnet základny

5. Vytvoření skupiny LED svítidel

- Pro 8 kanálový dálkový ovladač lze do každé zóny přidat neomezený počet svítidel a jednotek řízení Mi-Light. Níže naleznete několik příkladů seskupení.

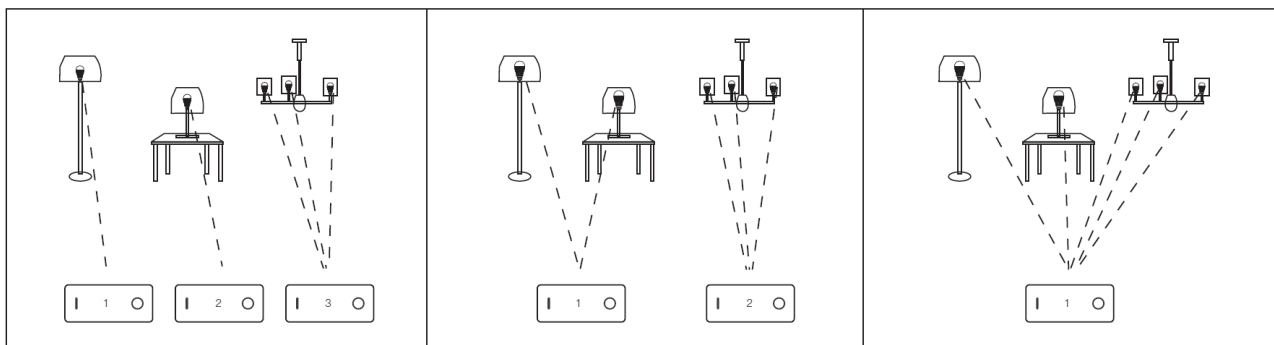

Ovladač lze vždy libovolně přeprogramovat podle potřeby. Jeden dálkový ovladač může ovládat neomezený počet LED svítidel a jednotek řízení Mi-Light. Ale samotné LED svítidlo nebo jednotku řízení lze ovládat maximálně 4 dálkovými ovladači.

5. Upozornění

- Dálkový ovladač je určen pouze pro produkty Mi-Light/Miboxer.
- Rychle blikání indikační LED na ovladači upozorňuje na vybité baterie. Proto je co nejdříve vyměňte za nové. Používejte pouze kvalitní baterie, aby nedošlo k úniku kapaliny z baterie a poškození dálkového ovladače.
- Dálkový ovladač nepoužívejte ve vlhkém prostředí, v prostředí s vysokou teplotou, prachem, vysokým napětím a statickou elektřinou.
- Nepoužívejte zařízení v místech s velkými kovovými plochami nebo v blízkosti silných elektromagnetických vln, jinak by došlo ke snížení dosahu dálkového ovládání.