

Uživatelská příručka pro RGBW dálkové ovládání [0157]

Děkujeme za Váš nákup!

Tento manuál popisuje dva typy RGBW dálkových ovládacích jednotek pro naše RGBW produkty. Obě mají stejné funkce, ale jiné zpracování. Obě ovládací jednotky dokážou ovládat LED světla až ve čtyřech zónách, měnit jejich barvu, regulovat jas, přepínat mezi studenou a teplou bílou a také mezi různými programy. V tomto manuálu se dozvíte o:

Obr. 1: dotykové RGBW dálkové ovládací jednotky

Obr. 2: RGBW dálkové ovládací jednotky s tlačítky

> Základních funkcí dálkového ovládací jednotky

> Párování nových světel s dálkovým ovládacím

> Seskupování více světel

Základní ovládací funkce

(vyznačeno v pravém obrázku)

Dlouhým stiskem tlačítka "Master ON" nebo "Zone ON" přejdete do módu bílého světla.

Na barevném posuvníku můžete vybrat libovolnou barvu.

Jas můžete měnit pomocí regulátoru jasu +/-.

Programy:

Program 1 (pozvolné střídání RGBW barev)

V tomto programu dochází k postupnému, plynulému střídání červené, zelené, modré a bílé barvy.

Program 2 (Barevný záblesk)

V tomto programu dochází k rychlému střídání červené, zelené, modré, bílé, žluté a fialové barvy.

Program 3 (Disco)

Rychlé střídání a poblikávání různých barev.

Program 4 (Rostoucí intenzita červené barvy a záblesk)

V tomto programu se červená barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a poté třikrát zabliká.

Program 5 (Rostoucí intenzita zelené barvy a záblesk)

V tomto programu se zelená barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a poté třikrát zabliká.

Program 6 (Rostoucí intenzita modré barvy a záblesk)

V tomto programu se modrá barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a poté třikrát zabliká.

Program 7 (Změna barev + záblesk)

V tomto programu se několik barev prolne do sebe a pak náhodně blikají.

Program 8 (Prolínání)


V tomto programu dochází k vzájemnému prolínání různých barev.

Program 9 (Blikání bílé)

Jednoduše začne blikat bílá barva.

TIPY:

Pro ztlumení všech RGBW světel zároveň nebo úpravu jejich barev stiskněte "Master ON". Pokud chcete tuto operaci provést u jednotlivých světel, stiskněte "Zone ON". Za druhé vyberte barvu nebo jas pomocí barevného posuvníku nebo regulátoru jasu.

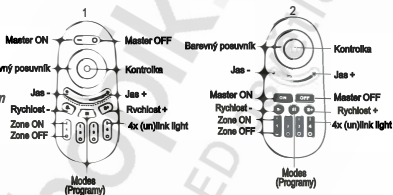

Párování nových světel s dálkovými ovladači:


1. Zvolte zónu, do které chcete světlo přiřadit (od 1 do 4)
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané zóně od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund na dálkovém ovladači jednou krátce stiskněte některé z tlačítek "Zone ON".
4. Jakmile je operace dokončena, světlo třikrát pomalu zabliká.

Odpojení světel:

1. Pomocí dálkového ovládání zjistíte, která zóna (1 až 4) je se světlem spárovaná
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané zóně od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát rychle stiskněte jedno z tlačítek "Zone ON" odpovídající zóně, kterou chcete odpojit.
4. Jakmile je operace dokončena, světlo šestkrát rychle zabliká.

Seskupování více světel

Ke každé zóně na čtyřkanálovém dálkovém ovládní můžete připojit nekonečné množství radičů, a to tak, že je pomocí kódu spárujete s různými zónami. Tímto způsobem můžete vytvářet různé skupinové kombinace. Na několik příkladů seskupení se můžete podívat níže.

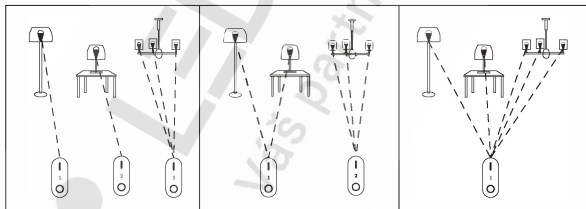

Pro dálková ovládní doporučujeme použít dobíjecí baterie.

Z tohoto důvodu k našim výrobkům nezahrnujeme obyčejné baterie. Doufáme, že oceníte naše volby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a že vám nezpůsobí žádné komplikace.