


Otočný dálkový ovladač CCT 4 zónový

Model č. K05


Vlastnosti produktu

- Nastavení jasu a teploty bílé barvy
- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 GHz
- Kompatibilní s výrobky řady MiBoxer/Mi-Light 2,4G
- Dosah signálu: až 30m
- Podporuje párování více zařízení a může ovládat více zařízení současně
- Snadná instalace, magnetická montáž

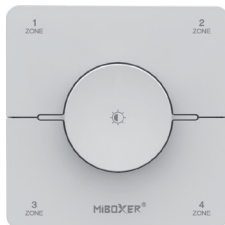


Parametry produktu

Název produktu:	Otočný ovladač CCT 4 zónový	Pracovní teplota:	-10~40°C
Model:	K05	Standard EMC:	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)
Provozní napětí:	3V (baterie AAA*2ks)		
Pohotovostní režim:	6µA	Safety Standard LVD:	EN 61347-2-11:2001+A1:2019, EN 61347-1:2015+A1:2021, EN 62493:2015 +A1:2022
Vysílací výkon:	6dBm		
RF:	2.4GHz RF	Rádio zařízení (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Modulační metoda:	GFSK	Certifikace:	CE, EMC, LVD, RED
Dosah signálu:	až 30 m		

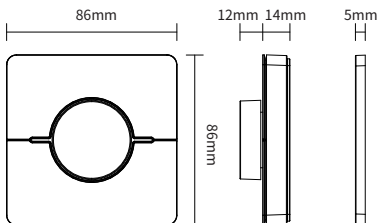

Symbols

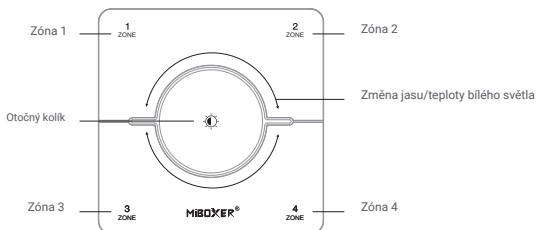

Otočení kolíkem: změna jasu

Krátké stisknutí: změněna režimu na volbu CCT, otočením kolíku změna teploty bílého světla

(Pozor: zařízení se odhlásí z režimu CCT, pokud jej uživatel do 3 sekund nepoužije)


1 ... 4
ZONE

Krátké stisknutí: rožnutí skupiny světel ve vybrané zóně

Opětovné krátké stisknutí: zhasnutí skupiny světel ve vybrané zóně

Montáž

1




Odstraňte fólii z oboustranně lepicí pásky na zadní straně základny

2




Bezpečně připevněte základnu na montovaný povrch

3



Nainstalujte baterii: 2*AAA


4




Dálkové ovládání je magneticky upevněno na základně

Spárování/odpárování


Spárování: ovladač se musí před použitím propojit s dálkovým ovladačem

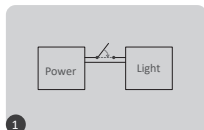

Vypněte napájení do svítidla na 10 sekund a poté opět připojte

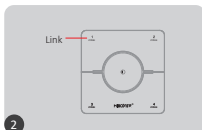

6 x krátce stiskněte vybranou zónu

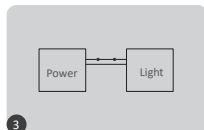


Spárování se projeví 3 krátkými zabliknutími svítidla




Pokud svítidlo 3 krát krátce nezablikalo, nedošlo ke spárování. Prosím opakujte opět postup pro spárování.


Odpárování:

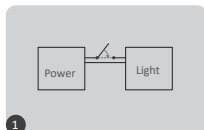

Vypněte napájení do svítidla na 10 sekund a poté opět připojte

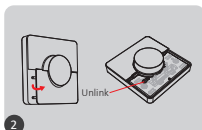

Otevřete spodní kryt a krátce stiskněte zónu, kterou chcete odpárovat, a stiskněte 5 x tlačítko SET

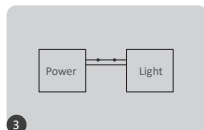

Odpárování se projeví 10 krátkými zabliknutími svítidla



Pokud svítidlo 10 krát krátce nezablikalo, nedošlo k odpárování. Prosím opakujte opět postup pro odpárování.

Upozornění

1. Tento dálkový ovladač podporuje produkty řady MiBoxer/Mi-Light 2.4G; podrobnosti o tom, zda je toto dálkové ovládání kompatibilní, najdete v návodu k produktu.
2. Nepoužívejte dálkový ovladač ve vlhkém prostředí, v oblasti s vysokou teplotou nebo statickou elektřinou.
3. Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti kovů nebo silně zmagnetizované oblasti. Ovlivnilo by to vzdálenost dosahu signálu.



Made in China