



Ledshopik

Váš partner v LED osvětlení

MiBOXER[®]

Mi • Light


Subordinate New Brand

**RF nástěnný ovladač - scénový
pro digitální SPI LED pásy
MONO, CCT, RGB, RGBW a
RGB+CCT**

Model B6


1. Vlastnosti

- Dálkový nástěnný ovladač RF 2,4 GHz pro MONO, CCT, RGB, RGBW a RGB+CCT digitální LED pásy.
- 80 dynamických režimů pro RGB, RGBW a RGB+CCT LED.
- 28 dynamických režimů pro jednobarevné nebo CCT LED.
- Statické nastavení RGB barvy, bílé barvy, počtu pixelů, rychlosti a jasu.
- Uložení až 3 scén.
- Možnost ovládat více zařízení současně.
- Dosah signálu až 30 metrů.

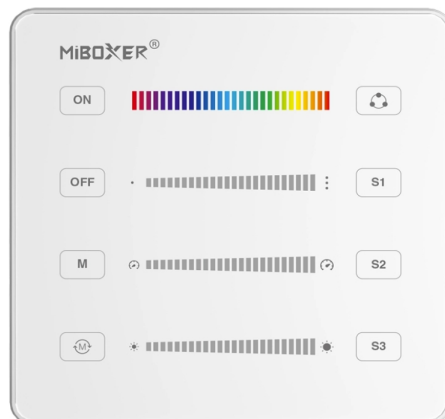


2. Technické parametry

Název produktu:	SPI dálkový ovládací panel	Pracovní teplota:	-10~40°C
Kód produktu:	B6	Standard EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
Provozní napětí:	3V (2×AAA)		ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Pohotovostní režim:	30μA	Bezpečnostní standard:	EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Vysílací výkon:	6dBm		EN 61347-1: 2015+A1:2021
RF:	2,4 GHz		EN 62493:2015+A1:2022
Modulace:	GFSK	Rádiové zařízení:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Dosah signálu:	až 30 metrů	Certifikace:	CE, EMC, LVD, RED

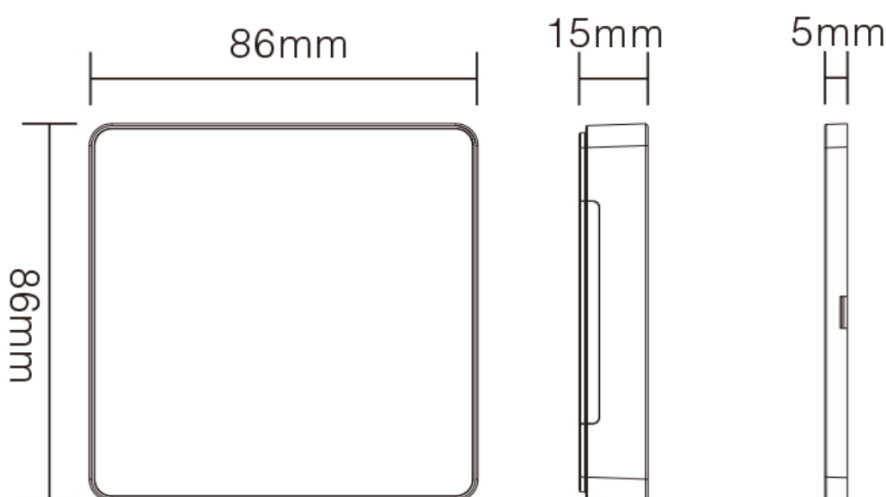

3. Popis tlačítek

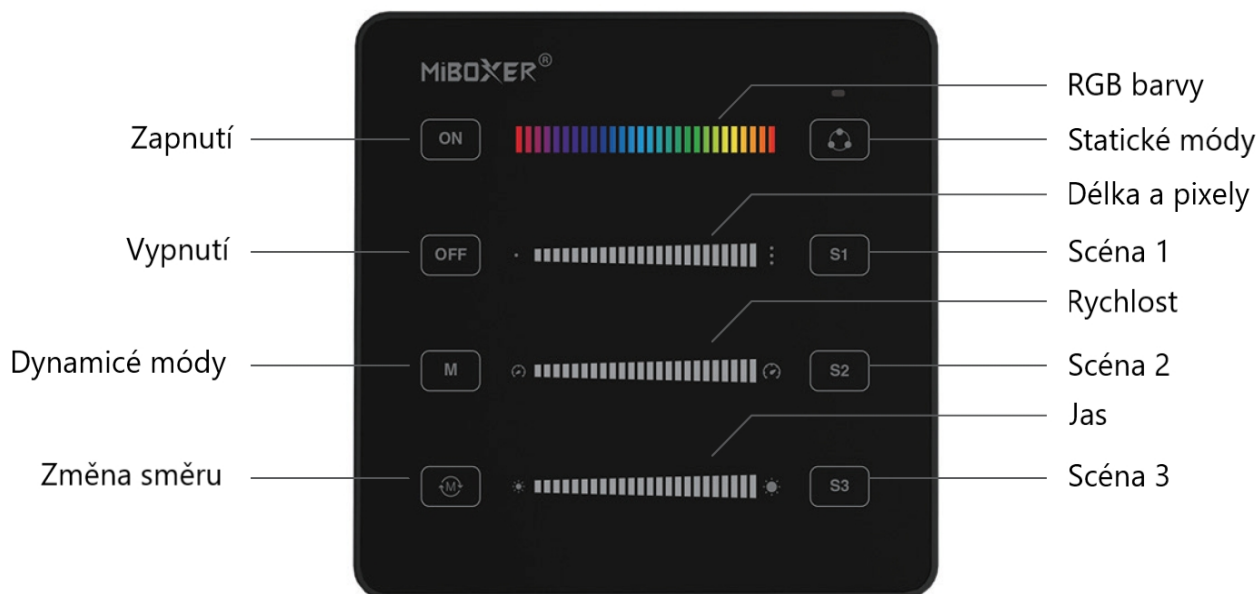


- Dlouhým podržením tlačítka ON (cca 5 sekund) vyvoláte režim nastavení počtu pixelů. Následně si na dotykovém posuvníku pro pixely nastavíte jejich potřebný počet. Uložení provedete opětovný krátkým zmáčknutím tlačítka ON.
- Změna směru běhu efektu se provádí 1 sekundovým podržením tlačítka Změna směru.
- Uložení do scény vybraného dynamického módu a jeho délky, rychlosti a jasu se provede asi 2 sekundovým podržením tlačítka jedné ze 3 scén. Uložení se projeví zabliknutím celé LED sestavy.
- Kalibrace barev se provádí stisknutím tlačítka OFF po dobu asi 5 sekund. Vyvoláte tak režim blikání v různých barvách. Podle aktuálně blikající barvy zmáčknete na dálkovém ovladači odpovídající barvu na posuvníku RGB barev.
- Postupným mačkáním tlačítka statických módů lze zvolit červenou, zelenou, modrou a bílou barvu.


4. Párování / odpárování

- Ovládání svítidel a jednotek řízení LED pásků není možné bez spárování ovladače s vybranými LED produkty.


Párování:

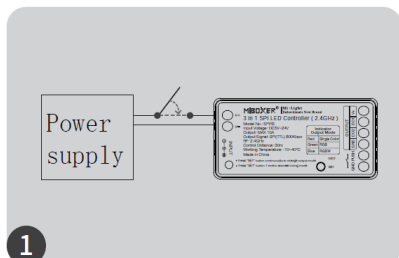

1 Vypněte napájení po dobu 10 sekund a opět připojte.

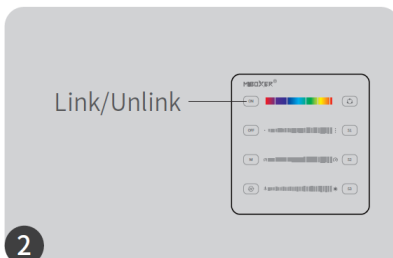

2 V prvních třech sekundách krátce stiskněte 3x tlačítko ON na dálkovém ovladači.

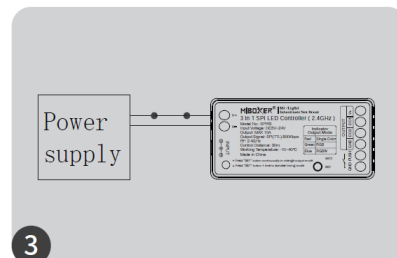


3 Správné spárování bude indikováno 3 pomalými zabliknutími LED.




Spárování se nezdařilo, pokud nebylo potvrzeno třemi pomalými zabliknutími LED. V takovém případě proveďte znovu výše uvedené kroky.


Odpárování:

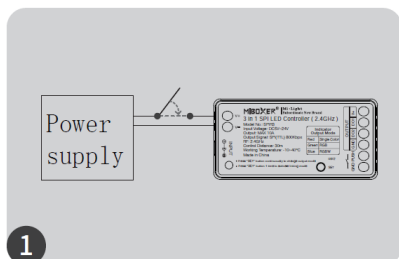

1 Vypněte napájení po dobu 10 sekund a opět připojte

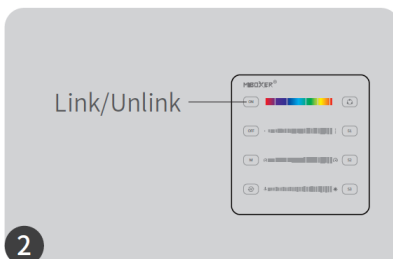

2 V prvních třech sekundách krátce stiskněte 5x tlačítko ON na dálkovém ovladači.

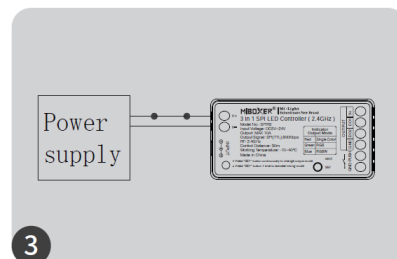


3 Správné odpárování bude indikováno 5 rychlými zabliknutími LED.



Odpárování se nezdařilo, pokud nebylo potvrzeno pěti rychlými zabliknutími LED. V takovém případě proveďte znovu výše uvedené kroky.

5. Instalace

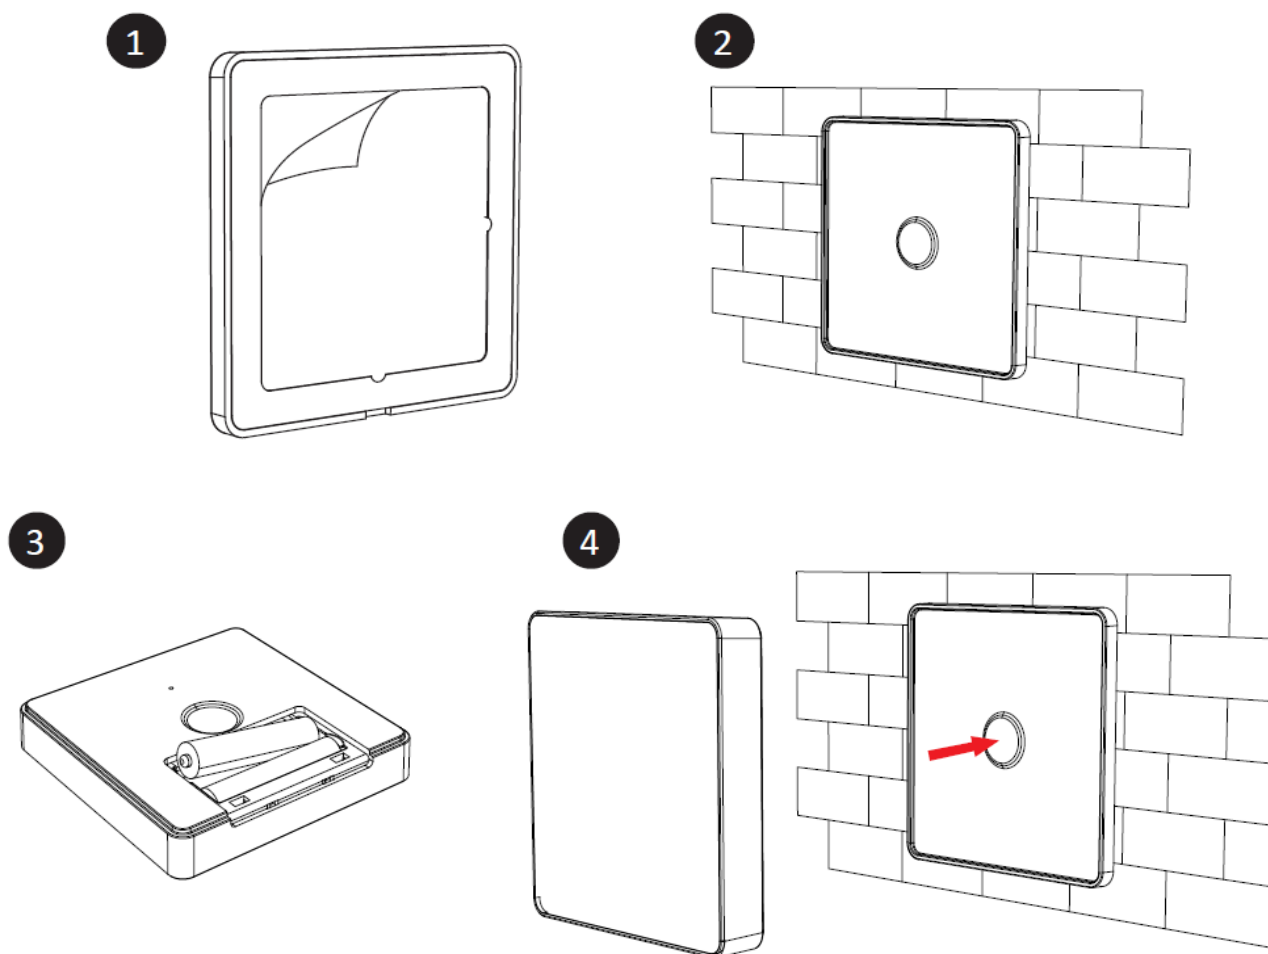

- Odstraňte fólii z oboustranně lepící pásky na zadní straně základny.
- Připevněte základnu na montovaný povrch.
- Přiblížte ovladač k základně. Ten se magneticky sám uchytí na základnu.

6. Upozornění

- Tento dálkový ovladač je kompatibilní pouze s kontrolerem SPI Miboxer.
- Nepoužívejte ovladač ve vlhkém prostředí nebo prostředí s vysokou teplotou.
- Nepoužívejte zařízení v místech s velkými kovovými plochami nebo v blízkosti silných elektromagnetických vln, jinak by došlo ke snížení dosahu dálkového ovládání.